




POL-SKONE®

DVEŘE A OKNA

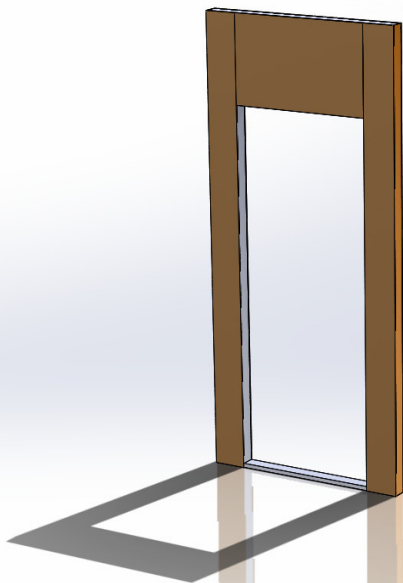

NÁVOD K MONTÁŽI MODULÁRNÍ STĚNY POL-SKONE ČESKÝ STANDARD

POL-SKONE CZ s.r.o

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Náchodská 607

Hradec Králové – Platiště nad Labem 503 01

Tel: 00420 778 700 714

e-mail: info@pol-skone.cz

www.pol-skone.cz

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 00

fax: +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

1. PODMÍNKY PRO MONTÁŽ MODULÁRNÍ STĚNY

Během montáže dodržujte obecně platné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Doporučujeme:




Materiály a prostředky, které budete používat při montáži, by měly mít neutrální pH a nesí obsahovat sloučeniny ethylu, butylu a acetáty. Jejich složení zkontrolujte v bezpečnostním listu výrobku.


2. MONTÁŽ MODULÁRNÍ STĚNY

2.1. Stěna je zabalena do 6 částí. Sada obsahuje také montážní vruty. Stěna je určena pro montáž dveří podle Tab. 2. Stěna by měla být pevně připevněna k podlaze a stěně budovy, ve které bude umístěna tak, aby bylo zajištěno bezpečné používání/prohlížení exponovaných dveří.

2.2. Po rozbalení stěny zkontrolujte výrobek z hlediska množství (Tab. 1. Obr. 1.) a kvality (všechny nesrovnalosti oznamte Prodejci před montáží). Pokud nezjistíte žádné nesrovnalosti, můžete přistoupit k montáži. Rozměry stěny jsou uvedeny v Tab. 2. a na Obr. 2.

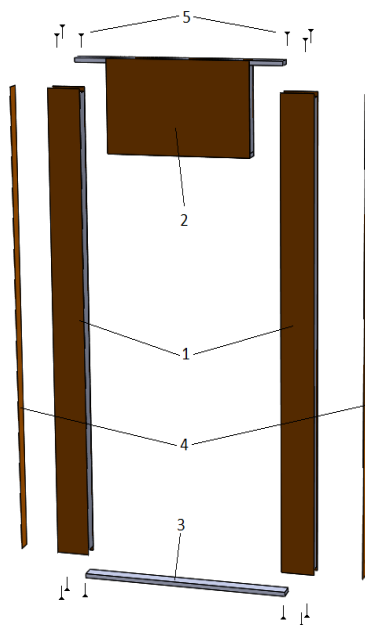

Obr. 1. Součásti modulární stěny.

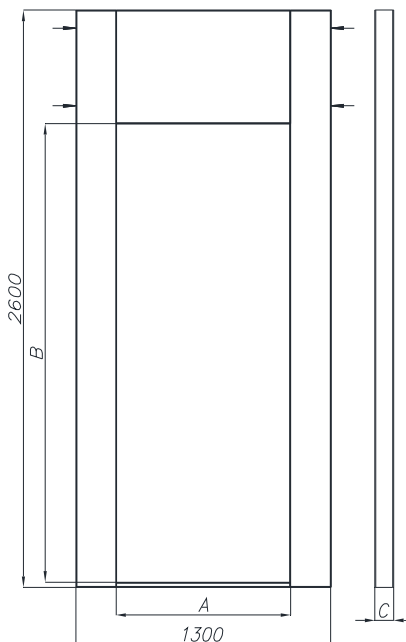

Obr. 2. Rozměry modulární stěny.

Tab. 1. Seznam součástí modulární stěny.

Č.	Název	Množství
1	Svislý nosník	2 ks.
2	Příčný nosník	1 ks.
3	Práh	1 ks.
4	HDF deska 3 mm	2 ks.
5	Vrutvy Ø4x70	12 ks.

Tab. 2. Seznam rozměrů modulární stěny.

Typ zárubně		A	B	C
DIN	Nastavitelná systém DIN/DIN DUO - „80“, výška standard	893	2028	97
	Nastavitelná systém DIN - „80“, výška hd-2123 mm		2140	
	Nastavitelná systém DIN - „80“, výška hd-2223 mm		2240	
	Nastavitelná systém DIN DUO - „80“, výška hd-2113 mm		2140	
	Nastavitelná systém DIN DUO - „80“, výška hd-2163 mm		2190	
	Nastavitelná systém DIN DUO - „80“, výška hd-2263 mm		2290	
dřevěná	CERBER PLUS - „90“	1040	2028	97

2.3. Montáž stěny by měla být prováděna na rovném povrchu tak, aby byla zajištěna přesnost montáže jednotlivých prvků.

2.4. Montáž stěny.

- 1) Sestavte prvky na plochem, rovném povrchu. Vsuňte oba svislé nosníky pod příčný nosník, potom zkontrolujte úhel mezi příčným a svislým nosníkem na obou stranách. Pokud je mezi prvky zachován pravý úhel, umístěte truhlářské svěrky (viz Černé šípky Obr. 2.).


UPOZORNĚNÍ! Drážka ve svislém nosníku musí směřovat k vnější straně stěny (Obr. 4.).

- 2) Ze spodní části stěny předšroubujte práh zašroubováním montážních vrutů na polovinu délky, zkontrolujte světlost rámu vedle prahu a porovnejte tento rozměr se světlostí rámu vedle vodorovného nosníku. Naměřené rozměry by měly být stejné.
- 3) Změřte úhlopříčky stěny. Úhlopříčky stěny by měly být stejné. Dotáhněte vruty vedle prahu. V případě rozdílu rozměrů úhlopříček zkontrolujte úhly mezi vodorovným a svislým nosníkem.
- 4) Sešroubujte rám pomocí montážních vrutů Ø4x70 podle Obr. 3..
- 5) Potom na vnější stranu svislých nosníků pomocí neutrálního silikonu nalepte HDF desky 3 mm lepící stranou k vnější straně stěny (Obr. 3.).


- 6) Modulární stěny mohou být spojovány pomocí dalších spojovacích prvků, jako jsou např. ploché ocelové desky a vruty.

UPOZORNĚNÍ! Ploché ocelové desky a vruty nejsou součástí zakoupeného zboží.

- 7) Montáž dveří do modulárních stěn by měla být prováděna podle samostatných návodů přiložených k výrobku.

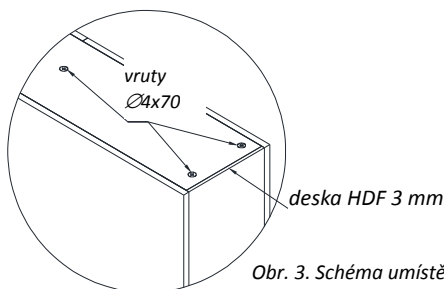

Obr. 3. Schéma umístění montážních vrutů a lepení HDF desky 3 mm.

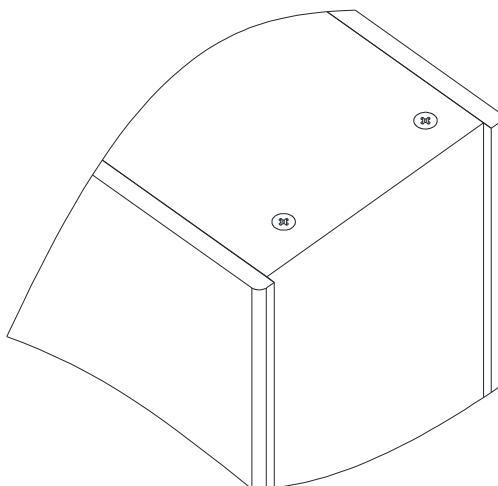

Obr. 4. Drážka na vnější straně stěny pro HDF desku 3 mm.

3. NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBKU

3.2. Transport a skladování.

3.1.1. Podmínky pro transport.

- 1) Dopravní prostředky by měly chránit přepravované zboží před povětrnostními vlivy a vlhkostí. Nakládací prostory musí být suché a čisté. Povrch stěn a podlahy nesmí mít vyčnívající nebo ostré prvky, které by mohly způsobit poškození výrobků. Dopravní prostředky by měly být vybaveny přepravními pásy zajišťujícími zboží před pohybem.
- 2) Prvky modulární stěny (chráněné fólií) by měly být přepravovány ve vodorovné poloze.

3.1.2. Podmínky pro skladování.

- 1) Výrobky by měly být skladovány v uzavřených, suchých a vzdušných místnostech, při kladné teplotě. Výrobky skladujte způsobem, který zabraňuje kontaktu s vodou.
- 2) Místo skladování výrobků nesmí je vystavovat vlhkosti, vysoké teplotě, chemikáliím, neodstranitelným znečištěním, přímému slunečnímu záření a musí se nacházet v odpovídající vzdálenosti od žíravých a prašných materiálů apod.
- 3) Prvky stěny (chráněné fólií) umístějte ve vodorovné poloze na rovném, zpevněném a hladkém povrchu. V případě nezpevněného, nerovného povrchu vždy umístějte výrobky na dřevěných podpěrách o výšce nejméně 15 cm, uspořádaných rovnoběžně vedle sebe. Dveřní křídla mohou se také opírat o stěnu nebo jinou svislou přepážku. Zajistěte stabilitu tohoto umístění.
- 4) Prvky by měly být skladovány v původních obalech až do montáže.

3.2. Fungování.

1. Výrobek by měl být používán v souladu s určením.
2. Výrobek by měl být používán v místnostech s relativní vlhkostí přesahující 60%.